

BR 03 TYPE A PATROUILLE DE FRANCE

LTD 100 PCS

BR-CAL.103

FRANÇAIS	2	NOTICE TECHNIQUE
ENGLISH	4	TECHNICAL NOTES

Bell  Ross

BR 03 TYPE A PATROUILLE DE FRANCE

1/2

BR-CAL.103


Mouvement quartz à affichage analogique et digital. Ref. ETA 988.333. 32'768 HZ. 7 Rubis. Alimentation : pile type "High drain" 1,55 V à l'oxyde d'argent. Contrôle de la marche : la période d'inhibition est de 60 secondes. Autonomie théorique : 35 mois (en fonction de la fréquence d'utilisation du réveil et du chronographe). Indication de fin de vie de la pile par clignotement de l'affichage digital. **Boîtier** en acier inoxydable poli-satiné. Diamètre : 42 mm. **Couronne** étanche avec fonction poussoir. **Lunette** tournante, bidirectionnelle, crantée et graduée 60 minutes. **Cadran** bleu. Chiffres, index et aiguilles recouverts d'une couche de peinture haute luminescence afin d'optimiser la lecture de nuit. **Verre** saphir traité anti-reflet. **Étanchéité** : 100 mètres. **Bracelet** en caoutchouc ou toile synthétique.

FONCTIONS

7 fonctions :

- 1-Alarme ("AL")
- 2-Chronographe ("CHR")
- 3-Second fuseau horaire ("T2")
- 4-Timer ("TM")
- 5-Quantième perpétuel
- 6-Secondes/date
- 7-heure digitale

Remarque : l'affichage digital est optionnel : l'utilisateur a le choix d'afficher ou non les informations digitales correspondantes aux différentes fonctions.

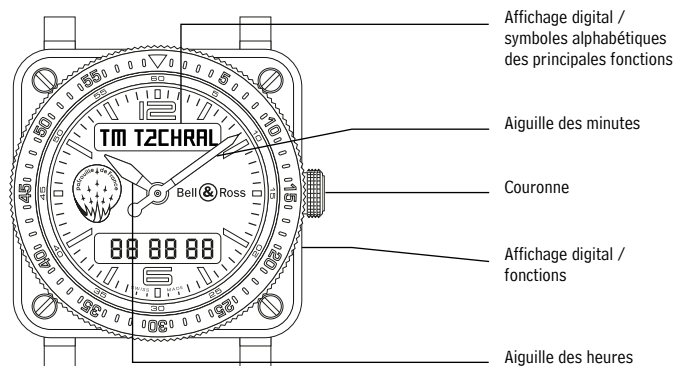

UTILISATION GÉNÉRALE


Mise en service

Le fonctionnement de la montre démarre à l'installation de la pile.


Utilisation de la couronne

Toutes les fonctions et les réglages sont accessibles avec la couronne.


> 3 positions

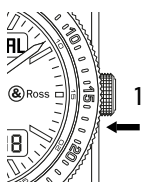

1. couronne en position poussée :
activation des fonctions.

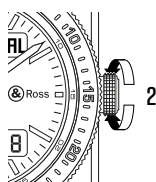

2. couronne en position neutre :
sélection des fonctions.

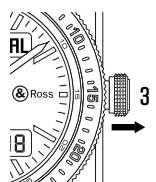

3. couronne en position tirée :
réglage des fonctions.

> 2 vitesses de rotation

Lente ou rapide selon l'affichage à changer (exemple : en position "réglage de l'heure", une rotation rapide permet le changement des heures. Une rotation lente permet de changer les minutes).

REMARQUE La différence entre les 2 vitesses de rotation n'est pas facile à maîtriser. Le mouvement rapide correspond à un mouvement "sec" ou "court". Avant d'acquiescer ce "coup de main", plusieurs essais seront nécessaires.

Sélection des fonctions

En tournant la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre, on accède successivement, dans un ordre séquentiel, aux fonctions suivantes :



0-AUCUN AFFICHAGE DIGITAL
(Position de référence de la couronne pour la sélection des fonctions)



1-ALARME
(1^{re} rotation de la couronne)
Programmation en heures et minutes sur 24h.



2-CHRONOGRAPHE
(2^e rotation de la couronne)
Mesure des "temps courts" en heures, minutes, secondes et 1/100 secondes sur un total de 24h.
Mesure des temps intermédiaires.



3-SECOND FUSEAU HORAIRE
(3^e rotation de la couronne)
Indication des heures, minutes et secondes dans un 2^e fuseau horaire en mode 12h ou 24h.



4-TIMER
(4^e rotation de la couronne)
Décompte d'un "temps court" (temps limité) en heures, minutes et secondes sur 24h.



5-QUANTIÈME PERPETUEL
(5^e rotation de la couronne)
Indication de la date, du mois, de l'année et du jour en 4 langues.



6-SECONDES ET DATE
(6^e rotation de la couronne)
Indication des secondes et de la date.



7-HEURE DIGITALE
(7^e rotation de la couronne)
Indication des heures, minutes et secondes locales.

REMARQUE En tournant la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les fonctions défilent dans l'ordre séquentiel inverse.

RÉGLAGE ET COMMANDE DES FONCTIONS

Affichage en mode 12h ou 24h

1. sélectionner la fonction "second fuseau horaire" en tournant la couronne jusqu'à l'affichage du symbole "T2".
2. presser 1 fois sur la couronne > le mode s'affiche durant 2 secondes :
 - . si la lettre "A" ou "P" apparaît, l'heure est affichée en mode 12h : 8h du matin s'affiche 8.00 A, 8h de l'après-midi s'affiche 8.00 P
 - . si la lettre "A" ou "P" n'apparaît pas, l'heure est affichée en mode 24h : 8h du matin s'affiche 8.00, 8h de l'après-midi s'affiche 20.00.
3. presser 2 fois sur la couronne pour passer d'un mode d'affichage à l'autre.

Synchronisation de l'affichage analogique avec l'affichage digital

N.B. Après un changement de pile, il est nécessaire de procéder à la synchronisation de l'heure indiquée par les aiguilles (l'heure analogique) avec celle indiquée par les chiffres du cadran (l'heure digitale).

1. Supprimer l'affichage digital en tournant la couronne jusqu'à la position correspondante.
2. tirer la couronne > le symbole "R" apparaît. L'index "P" apparaît à droite des heures lorsque le "mode 12h" est sélectionné (cf § "affichage en mode 12h ou 24h").
3. pour synchroniser l'heure analogique avec l'heure digitale, tourner la couronne en avant ou en arrière jusqu'à ce que les aiguilles indiquent exactement l'heure de l'affichage digital : une rotation rapide (mouvement "sec") permet de changer les heures. Une rotation lente permet de changer les minutes.
4. repousser la couronne en position neutre.

Réglage de l'heure analogique et digitale

N.B. Après synchronisation de l'affichage analogique avec l'affichage digital (cf § précédent), le réglage de l'heure correspond au réglage de l'heure analogique calée sur l'heure digitale. Lors du réglage de l'heure, l'utilisateur agit donc simultanément sur l'affichage analogique et l'affichage digital.

1. afficher l'heure en "mode 24h" en tournant la couronne jusqu'à la position correspondante.
2. sélectionner la fonction "heure digitale" (sélection ON 7).
3. tirer la couronne > les chiffres des heures et minutes clignotent, le symbole "T" apparaît.
4. pour régler l'heure, tourner la couronne en avant ou en arrière : une rotation rapide (mouvement "sec") permet de changer les heures. Une rotation lente permet de changer les minutes.
5. repousser la couronne en position neutre.
6. revenir si désiré à l'affichage en "mode 12h" (cf § "Affichage en mode 12h ou 24h").

Utilisation de l'alarme

1. sélectionner la fonction "alarme" en tournant la couronne jusqu'à l'affichage du symbole "AL".
2. tirer la couronne > les chiffres clignotent.

3. tourner la couronne en avant ou en arrière pour afficher l'heure de sonnerie désirée : une rotation rapide (mouvement "sec") permet de changer les heures. Une rotation lente permet de changer les minutes.
4. repousser la couronne en position neutre :
 - . indication AL : sonnerie enclenchée.
 - . indication OF : sonnerie non-enclenchée.
5. presser la couronne pour enclencher ou non la fonction "alarme".
6. presser la couronne pour stopper la sonnerie.

N.B.

1. tenir compte du mode 12h (le symbole "P" s'affiche) ou 24h pour le réglage de l'heure de sonnerie.
2. test de l'alarme : après avoir sélectionné la fonction "alarme" (symbole "AL"), presser la couronne pendant plus de 2 secondes : la sonnerie doit s'entendre.

Utilisation du Chronographe

1. sélectionner la fonction "chronographe" en tournant la couronne jusqu'à l'affichage du symbole "CHR" > les lettres "Ad" ou "SP" s'affichent en bas à gauche du cadran, il s'agit des 2 modes de fonctionnement possible du chronographe :
 - . le mode "Ad" ou "Additional time" permet la mesure des temps intermédiaires sans rattrapage du "temps qui court".
 - . le mode "SP" ou "Split time" permet la mesure des temps intermédiaires avec rattrapage du "temps qui court".
2. tourner la couronne en avant ou en arrière pour afficher le mode désiré : une rotation rapide (mouvement "sec") en avant permet de passer du mode "SP" (Split time) au mode "Ad" (Additional time). À l'inverse, une rotation rapide (mouvement "sec") en arrière permet de passer du mode "Ad" (Additional time) au mode "SP" (Split time).

N.B. le passage d'un mode à l'autre est valable uniquement lorsque le compteur est à zéro.

3. une 1^{re} pression de la couronne lance la mesure du temps.
4. une 2^e pression de la couronne stoppe la mesure du temps.
5. en mode "Ad" : une 3^e pression de la couronne relance la mesure du temps sans compter le temps d'arrêt. En mode "SP" : une 3^e pression de la couronne relance la mesure du temps en comptant le temps d'arrêt c'est-à-dire en rattrapant "le temps qui court".
6. presser de nouveau la couronne pour stopper la mesure du temps > le compteur affiche le temps total chronométré.
7. une dernière pression longue (environ 3 secondes) active la remise à zéro du compteur.

N.B.

1. Le temps total mesurable est de 23 heures 59 minutes 59,99 secondes.
2. Si le temps total mesuré est inférieur à 1 minute, le mode choisi reste affiché. À partir de 1 minute, le symbole "Ad" ou "SP" est remplacé par le total des minutes chronométrées. À partir de 1h, les centièmes disparaissent, le compteur affiche alors les heures, les minutes et les secondes (HH MM SS). Après arrêt du chronographe, les heures, minutes et secondes s'affichent en alternance de 3 secondes avec les centièmes : HH MM SS puis centièmes, HH MM SS puis centièmes etc...
3. Il est possible de sélectionner et d'utiliser n'importe quelle autre fonction de la montre pendant le fonctionnement du chronographe. De retour à la fonction chronographe, le mode choisi s'affiche pendant 3 secondes et disparaît.

Réglage du 2^e fuseau horaire

1. sélectionner la fonction "second fuseau horaire" en tournant la couronne jusqu'à l'affichage du symbole "T2".
2. tirer la couronne > les chiffres des heures et minutes clignotent.
3. tourner la couronne en avant ou en arrière pour afficher l'heure désirée : une rotation rapide (mouvement "sec") permet de changer les heures. Une rotation lente permet de changer les minutes (réglage en demi-heure : + ou - 30 MM).
4. repousser la couronne en position neutre.

N.B.

1. l'indication des secondes ne peut pas être modifiée, elle correspond à celle de l'heure locale (cf § "réglage des secondes").
2. tenir compte du mode 12h (le symbole "P" s'affiche) ou 24h pour le réglage de l'heure du second fuseau horaire.

Utilisation du Timer ou "compte à rebours"

1. sélectionner la fonction "timer" en tournant la couronne jusqu'à l'affichage du symbole "TM".
2. tirer la couronne > les chiffres des heures et minutes clignotent.
3. tourner la couronne en avant ou en arrière pour afficher le temps désiré : une rotation rapide (mouvement "sec") permet de changer les heures. Une rotation lente permet de changer les minutes.
4. repousser la couronne en position neutre pour déclencher le compte à rebours. La montre sonne à la fin du temps écoulé.
5. presser la couronne pour stopper la sonnerie.
6. remise à zéro du compteur : presser la couronne environ 3 secondes.

N.B. Reload Timer : une pression courte sur la couronne pendant le décompte permet de relancer immédiatement la mesure sur la totalité du temps programmé.

Réglage du jour

1. sélectionner la fonction "quantième perpétuel" en tournant la couronne jusqu'à la position correspondante.
2. tirer la couronne > le jour et la date disparaissent pour laisser apparaître une lettre à gauche de l'année (en bas à droite). La lettre indique la langue dans laquelle le jour est affiché : E=anglais, S=espagnol, F=français, D=allemand. La lettre et l'année clignotent.
3. tourner la couronne en avant ou en arrière : une rotation rapide (mouvement "sec") permet de changer la langue. Une rotation lente permet de changer l'année.
4. repousser la couronne en position neutre > le jour et la date réapparaissent.

Réglage de la date et du mois

ATTENTION : même si le mois n'est pas affiché en utilisation normale de la montre, il doit être correctement sélectionné pour permettre le bon fonctionnement du calendrier perpétuel.

1. sélectionner la fonction "secondes et date" en tournant la couronne jusqu'à la position correspondante.
2. tirer la couronne > les secondes disparaissent et le chiffre du mois apparaît à gauche de la date. Les chiffres clignotent.
3. tourner la couronne en avant ou en arrière : une rotation rapide (mouvement "sec") permet de changer le mois. Une rotation lente permet de changer la date.
4. repousser la couronne en position neutre > le mois disparaît et les secondes réapparaissent.

Réglage des secondes

1. sélectionner la fonction "heure digitale" en tournant la couronne jusqu'à la position correspondante.
2. tirer la couronne : les chiffres des heures et minutes clignotent.
3. repousser la couronne en position neutre > les chiffres des secondes clignotent pendant 1 minute.
4. presser la couronne en synchronisation avec un top horaire ou une horloge de référence > les chiffres indiquant les secondes sont remis à zéro.

LUNETTE TOURNANTE BIDIRECTIONNELLE

Avec la lunette tournante bidirectionnelle, le pilote dispose d'une échelle de mesure du temps complémentaire et indépendante de celle des heures du cadran. Pour mesurer une durée comprise entre 0 et 60 minutes, aligner le triangle (origine de la graduation) sur la position de l'aiguille des minutes en tournant la lunette. Sur la lunette graduée, l'aiguille des minutes indiquera la mesure du temps écoulé depuis la position d'origine choisie (position du triangle).

IMPORTANT

Champs magnétiques. Les champs magnétiques peuvent altérer la bonne marche de votre montre. Aussi, nous vous conseillons d'éviter de placer votre montre à proximité des appareils électroniques qui peuvent générer des champs magnétiques importants (radio, smartphone, téléviseur, ordinateur, tablette, enceintes acoustiques...).

Attention : les 4 vis à tête fendue servent à fixer la lunette sur le corps du boîtier et à assurer l'étanchéité de la montre. Pour bénéficier de la garantie Bell & Ross, ces vis ne doivent jamais être dévissées.

ENTRETIEN

Après chaque immersion dans l'eau de mer, il est conseillé de rincer soigneusement la montre et son bracelet avec de l'eau douce. Il est également conseillé de réviser l'étanchéité de votre montre tous les deux ans. Afin de garantir un service conforme aux exigences de la marque, toute intervention sur votre montre doit être effectuée par le centre de réparation Bell & Ross ou un horloger agréé Bell & Ross. Lorsqu'une réparation intervient durant la période de garantie, vous devez présenter la carte de garantie Bell & Ross, dûment datée et signée par le revendeur lors de l'achat de la montre.

GARANTIE INTERNATIONALE BELL & ROSS

Pour bénéficier de votre garantie internationale de 2 ans, votre carte doit être activée au moment de l'achat par votre point de vente agréé Bell & Ross et systématiquement présentée pour toute intervention. Vous pouvez désormais accéder à la version digitale de cette carte ainsi qu'à toutes les informations concernant votre montre en scannant le QR code ou en vous connectant sur : www.bellross.com/warranty.

Afin de garantir un service conforme aux exigences de la marque, toute intervention sur votre montre doit être effectuée par le centre de réparation ou un horloger agréés Bell & Ross. La garantie exclut toutefois :

- . Les dommages qui résultent d'accidents ou d'un usage impropre ou abusif de la montre (choc violent, écrasement, manipulations brutales du fermoir...).
- . Les dommages qui résultent de réparations ou démontages non effectués par un revendeur ou un centre de service après-vente agréés Bell & Ross.
- . Les conséquences de l'usage normal et du vieillissement de la montre et du bracelet.

BR 03 TYPE A PATROUILLE DE FRANCE

1/2

BR-CAL.103


Quartz **movement** with analogue and digital display, ref. ETA 988.333. 32,768 HZ. 7 rubies. Power: Silver oxide, high-drain battery 1.55 V. Running control: the inhibition period is sixty seconds. Theoretical running time: 35 months (depending on how often the alarm and chronograph are used). End of battery life indicated by digital display blinking. **Case** in satin-polished stainless steel. Diameter 42 mm. Water-resistant **crown** with push-piece function. Bi-directional, revolving inside **bezel**, toothed and graduated to 60 minutes. Blue **dial**. Figures, index and hands coated with highly luminescent paint to optimise night reading. Anti-reflective coated sapphire **glass**. **Water-resistance**: 100 metres. Rubber or elastic canvas **strap**.

FUNCTIONS

7 functions :

- 1-Alarm ("AL")
- 2-Chronograph ("CHR")
- 3-Second time zone ("T2")
- 4-Timer ("TM")
- 5-Perpetual calendar
- 6-Seconds/date
- 7-Digital time

Note: the digital display is optional: the user can choose whether or not to display the digital information relating to the various functions.

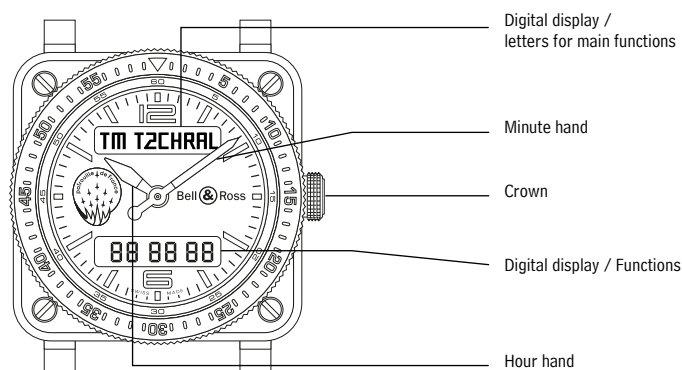

GENERAL USE


Operating

The watch starts working when the battery is inserted.

Use of the crown

All functions and adjustments are accessible using the crown.

> 3 positions

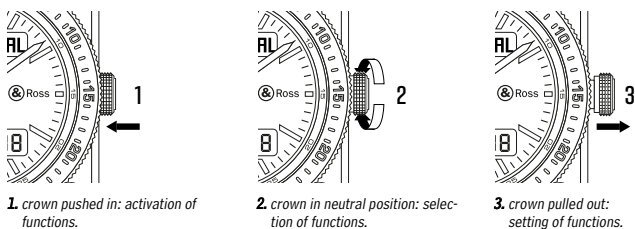



> 2 rotation speeds

Slow or quick depending on display to be changed (example: in "time-set" position, quick rotation is used to change hours. Slow rotation is used to change minutes).

NOTE difference between the 2 rotation speeds is not easy to manage. For the "sharp" or "short" movement, several attempts will be required before getting used to the movement required.

Selection of functions

Turn the crown clockwise to successively access the following functions in sequential order:

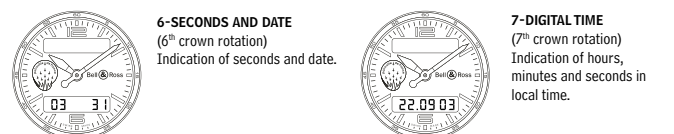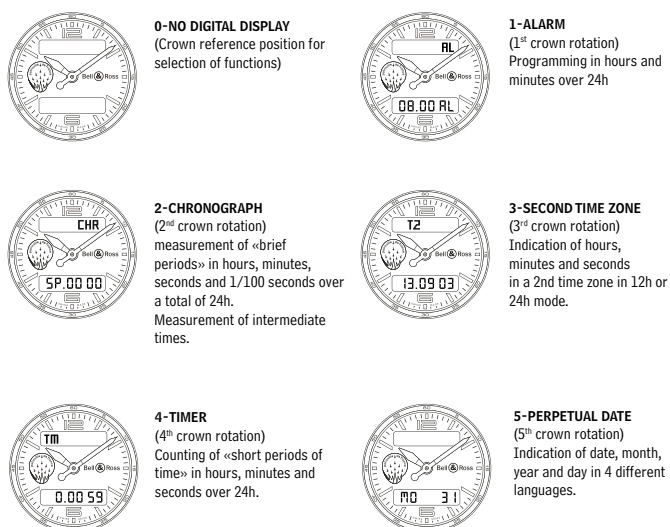

NOTE Turn the crown anticlockwise to scroll through the functions in reverse sequential order.

SETTING AND CONTROL OF FUNCTIONS

Display in 12h or 24h mode

1. select the "second time zone" by turning the crown until the "T2" symbol is displayed.
2. press the crown once > Mode is displayed for 2 seconds:
 - . if the letter "A" or "P" appears, time is displayed in 12h mode: 8 o'clock in the morning is displayed 8.00 A, 8 o'clock in the evening is displayed 8.00 P
 - . if the letter "A" or "P" does not appear, time is displayed in 24h mode: 8 o'clock in the morning is displayed 8.00, 8 o'clock in the evening is displayed 20.00.
3. press the crown twice to move from one display mode to the other.

Synchronisation of analogue display with digital display

N.B. After changing the battery, time indicated by the hands (analogue time) must be synchronised with time indicated by the figures on the dial (digital time).

1. delete the digital display by turning the crown to the corresponding position.
2. pull out the crown > the symbol "R" appears. The index "P" appears to the right of the hours when the "12h mode" is selected (see paragraph on "display in 12h or 24h mode").
3. to synchronise analogue time with digital time, turn the crown forwards or backwards until the hands indicate exactly the time on the digital display: a quick rotation ("sharp" movement) is used to change hours. Slow rotation is used to change minutes.
4. push the crown back into neutral position.

Setting analogue and digital time

N.B. After synchronisation of analogue display with digital display (see previous paragraph), setting of the time corresponds to setting of analogue time as adjusted to digital time. When time is set, the user therefore takes action simultaneously on both analogue and digital display.

1. display time in "24h" mode (see paragraph "Display in 12h or 24h mode").
2. select the function "digital time" function by turning the crown to the corresponding position.
3. pull out the crown > figures for hours and minutes flash, and the symbol "T" appears.
4. to set the time, turn the crown forwards or backwards: a quick rotation ("sharp" movement) is used to change hours. Slow rotation is used to change minutes.
5. push the crown back into neutral position.
6. if wanted, return to "12h mode" display (see paragraph on "Display in 12h or 24h mode").

Use of the alarm

1. select the "alarm" function by turning the crown until the "AL" symbol is displayed.
2. pull the crown out: the figures flash.
3. turn the crown forwards or backwards to display the time at which the alarm is required: a quick rotation ("sharp" movement) is used to change hours. A slow rotation is used to change minutes.

4. push the crown back into neutral position:
 - . AL displayed: alarm set.
 - . OF display: alarm not set.
5. press the crown to set, or not, the “alarm” function.
6. press the crown to stop the alarm.

N.B.

1. take account of the 12h mode (“P” symbol displayed) or 24h mode when setting alarm time.
2. alarm test: after selecting the “alarm” function (symbol “AL”), hold the crown in for more than 2 seconds: the alarm should go off.

Use of the Chronograph

1. select the “chronograph” function function by turning the crown until the “CHR” symbol is displayed > letters “Ad” or “SP” are displayed bottom left of the dial, these are the two functioning modes available for the chronograph:
 - . “Ad” or “ADditional time” mode is used to measure intermediate times without catching up on the “time running”.
 - . “SP” or “SPlit time” mode is used to measure intermediate times with catching up on the “time running”.
 2. turn the crown forwards or backwards to display the mode required: a quick rotation (“sharp” movement) forwards is used to pass from “SP” (SPlit time) mode to “Ad” (ADditional time) mode. Conversely, a quick rotation (“sharp” movement) backwards is used to pass from “Ad” (ADditional time) mode to “SP” (SPlit time) mode.
- N.B.** transition from one mode to the other is possible only when the counter is at zero.
3. a first press on the crown starts time measurement.
 4. a second press on the crown halts time measurement.
 5. in “Ad” mode: a third press on the crown restarts time measurement without counting the time stopped in “SP” mode: a third press on the crown restarts time measurement counting the time stopped, i.e. catching up on the “time running”
 6. press on the crown again to halt time measurement > the counter displays the total time measured.
 7. a final, long press (around 3 seconds) activates re-set of the counter.

N.B.

1. Total time measurable is 23 hours, 59 minutes and 59.99 seconds.
2. If total time measured is under 1 minute, the chosen mode remains displayed. After 1 minute, the “Ad” or “SP” symbol is replaced by the total amount of minutes timed. After 1 hour, hundredths disappear, and the counter then displays hours, minutes and seconds (HH MM SS). After stopping the chronograph, hours, minutes and seconds are displayed every 3 seconds with hundredths: HH MM SS then hundredths, HH MM SS then hundredths, etc...
3. It is possible to select and use any other function of the watch whilst the chronograph is being used. On return to the chronograph function, the mode chosen is displayed for 3 seconds and then disappears.

Setting the 2nd time zone

1. select the function “second time-zone” function by turning the crown until the “T2” symbol is displayed.
2. pull the crown out > figures for hours and minutes flash.
3. turn the crown forwards or backwards to display the time wanted: a quick rotation (“sharp” movement) is used to change hours. A slow rotation is used to change minutes (setting by half hours: + or - 30 MN).

N.B.

1. indication of seconds cannot be modified, it corresponds to that in local time (see paragraph on “setting seconds”).
2. take account of the 12h mode (“P” symbol is displayed) or 24h mode when setting the time in the second time zone.

Use of the Timer or “count down”

1. select the “Timer” function function by turning the crown until the “TM” symbol is displayed.
2. pull the crown out: figures for hours and minutes flash.
3. turn the crown forwards or backwards to display the time required: quick rotation (“sharp” movement) is used to change hours. Slow rotation is used to change minutes . A slow rotation is used to change the minutes.
4. push the crown back into neutral position to trigger the countdown. The watch rings when time is up.
5. press the crown to stop the bell.
6. re-setting the counter: press the crown in for around 3 seconds.

N.B. Reload Timer: short press on the crown during count down immediately reloads measurement for the totality of the time programmed.

Setting the day

1. select the “perpetual date” function function by turning the crown to the corresponding position.
2. pull out the crown > day and date disappear leaving one letter displayed to the left of the year (bottom right). The letter indicates the language in which the day is displayed: E=English, S=Spanish, F=French, D=German. Both letter and year are flashing.
3. turn the crown forwards or backwards: quick rotation (“sharp” movement) is used to change the language. Slow rotation is used to change the year.
4. push the crown back in to neutral position > day and date reappear.

Setting the date and the month

N.B. Although the month is not displayed in normal usage, it must be correctly selected for proper functioning of the perpetual date display.

1. select the function “seconds / date” function by turning the crown to the corresponding position.
2. pull out the crown > the seconds disappear and the figure of the month appears to the left of the date. The numerals flash.
3. turn the crown forwards or backwards: a quick rotation (sharp movement) is used to change the month. A slow rotation is used to change the date.
4. push the crown back into neutral position > the month disappears and seconds reappear.

Setting seconds

1. select the “digital time” function function by turning the crown to the corresponding position.
2. pull the crown out: figures for hours and minutes flash.
3. push the crown back into neutral position > figures for seconds flash for one minute.
4. press the crown in synchronisation with a time check or a reference clock > figures indicating seconds are re-set.

BI-DIRECTIONAL REVOLVING BEZEL

The bi-directional, revolving bezel gives the pilot an additional time measuring scale independent from the dial. To measure a period of between 0 and 60 minutes, line the triangle (gives the graduation) up with the position on the minute hand by turning. On the graduated bezel, the minute hand indicate the lapsed time measured since the original position chosen (position of the triangle).

IMPORTANT

Magnetic fields. Magnetic fields can adversely affect the accuracy of your watch. Also, we would recommend that you avoid placing your watch near electronic devices that may generate large magnetic fields (radio, smartphone, television, computer, tablet, loudspeakers, etc.).

NOTE: the slotted screws mount the bezel to the case and ensure the water resistance of the watch. To benefit from the Bell & Ross warranty, these screws must never be unscrewed.

MAINTENANCE

After being immersed in seawater, it is recommended to carefully rinse off the watch and strap with fresh water. It is also recommended to have the water resistance of your watch checked every two years. To ensure a service that meets the brand's exacting standards, any servicing of your watch must be carried out by the Bell & Ross service centre or a watchmaker approved by Bell & Ross. Whenever repairs are made during the warranty period, you must present the Bell & Ross warranty card, duly dated and signed by the retailer at the time the watch was purchased.

INTERNATIONAL WARRANTY

To benefit from your 2-year international warranty, your card must be activated at the time of purchase by your approved Bell & Ross point of sale, and presented every time an operation is performed. You can now access the digital version of this card and all the information relating to your watch by scanning the QR code or visiting: www.bellross.com/warranty.

To ensure a service that meets the brand's exacting standards, any servicing of your watch must be carried out by the Bell & Ross service centre or a watchmaker approved by Bell & Ross. The warranty does not, however, include:

- . Any damage caused by accidents or by inappropriate or improper use of the watch (e.g. violent impacts, crushing, rough handling of the clasp).
- . Any damage caused by repair or disassembly operations carried out by a retailer or after-sales service centre not approved by Bell & Ross.
- . The consequences of the watch and bracelet/strap ageing and normal wear and tear.